


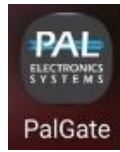

תחילה יש להוריד מחנות האפליקציות את האפליקציה של פאל


Android





Apple



<http://onelink.to/palgate>

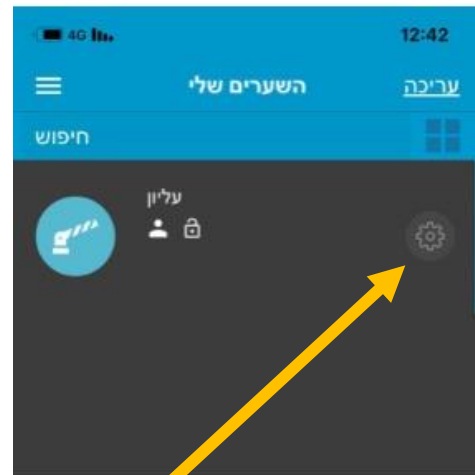

יש ללחוץ על גלגל השיניים האפור מימין לשם השער

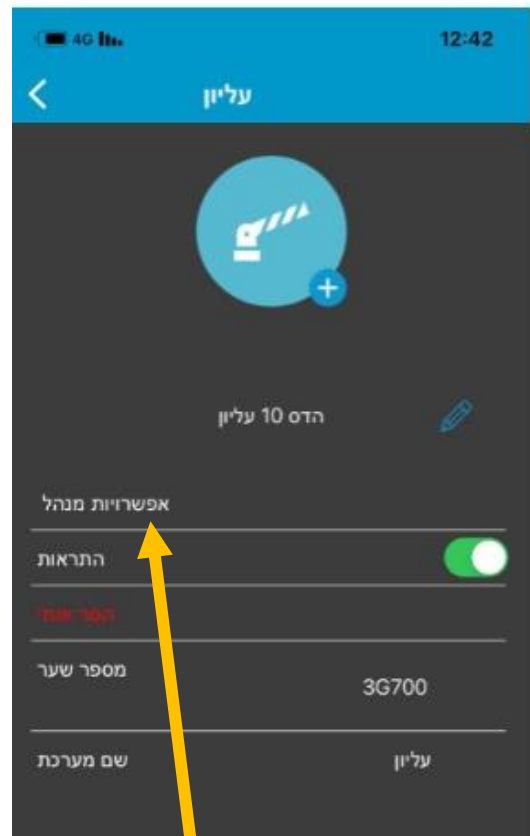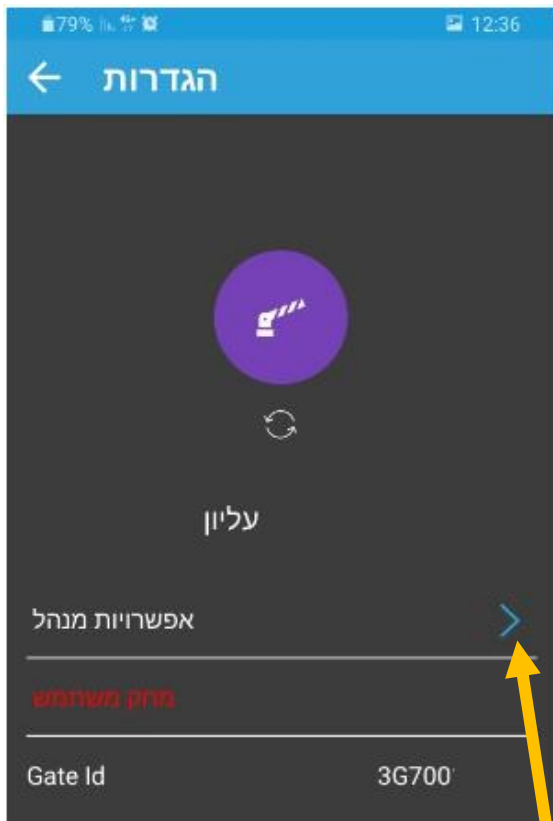


ללחוץ על החץ הכחול מימין לאפשרויות מנהל

ללחוץ על המילה אפשרויות מנהל

דף מס' 2


Android

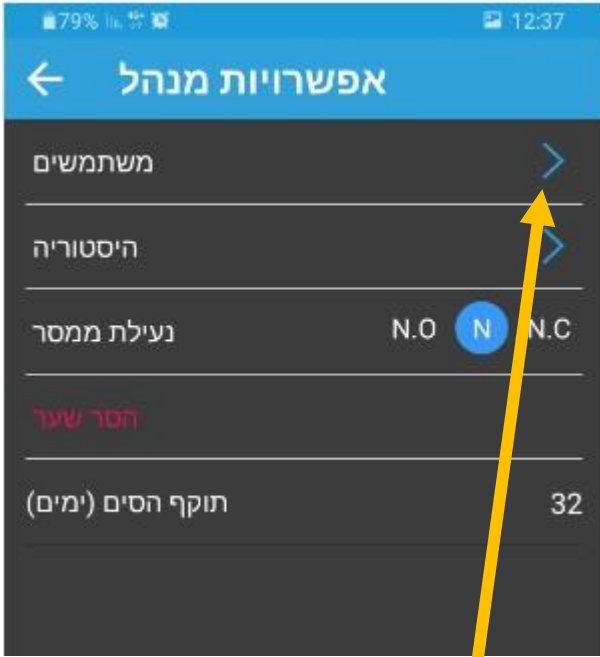

ללחוץ על החץ הכחול מימין למילה משתמשים

מערכות פתיחה סולאריות PAL

Apple

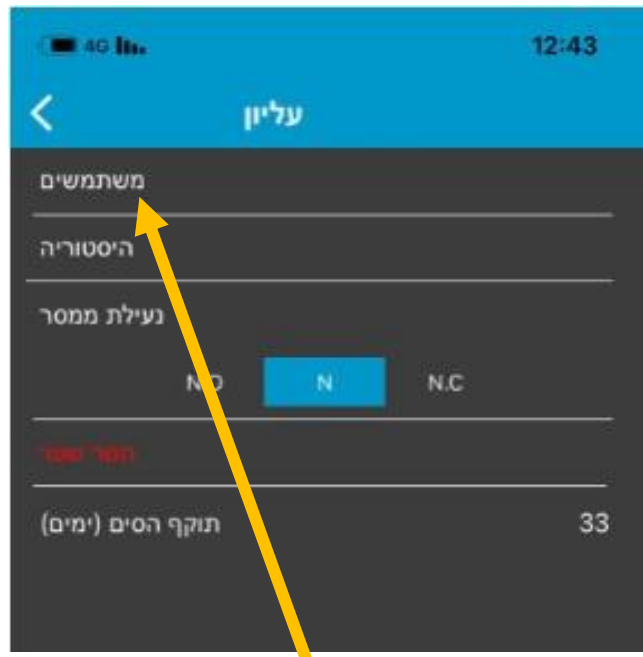

ללחוץ על המילה משתמשים




ללחוץ על ה + בעיגול הכחול מימין למטה



ללחוץ על ה + מימין למעלה

Android

Apple

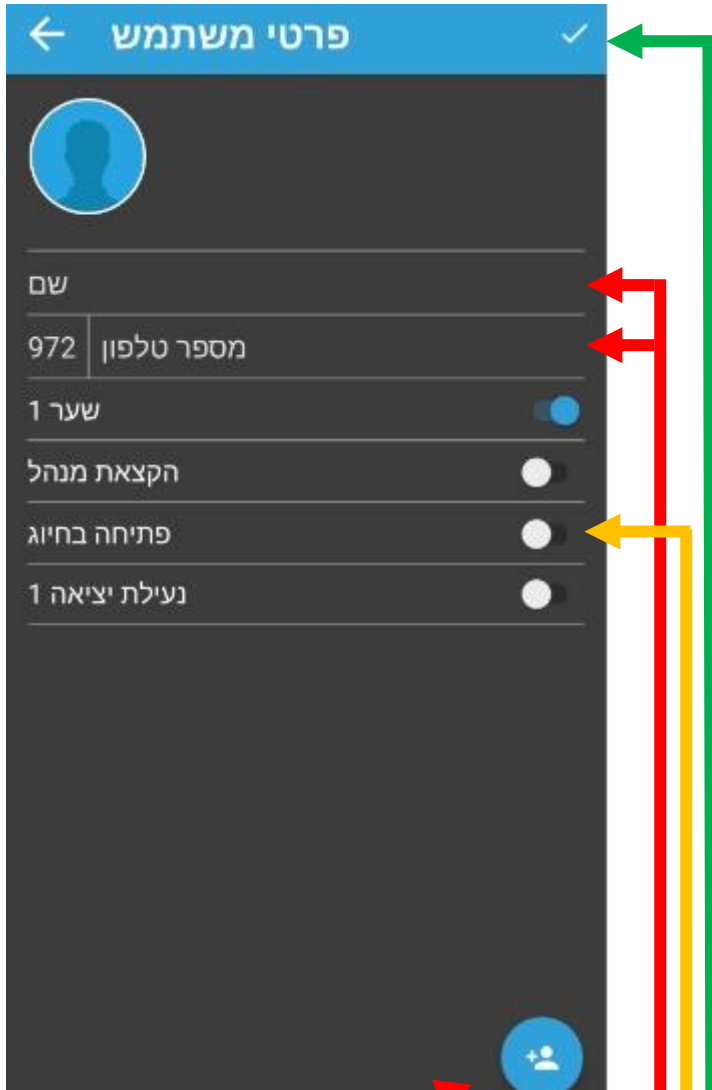


1. להקליד שם ומתחת מס' טלפון (ניתן לייבא מס' ושם מאנשי הקשר)
2. להעביר את כפתור "פתיחה בחיוג" ימינה (כך שיהיה בצבע כחול)
3. ללחוץ על שמור

1. להקליד שם ומתחת מס' טלפון (ניתן לייבא מס' ושם מאנשי הקשר)
2. להעביר את כפתור "פתיחה בחיוג" ימינה (כך שיהיה בצבע כחול)
3. ללחוץ על ה V הכחול מימין למעלה

הגדרות במערכות דגם ספיידר בלבד

ניתן להגדיר משתמשים מסוימים לפתיחה מקרוב בלבד.

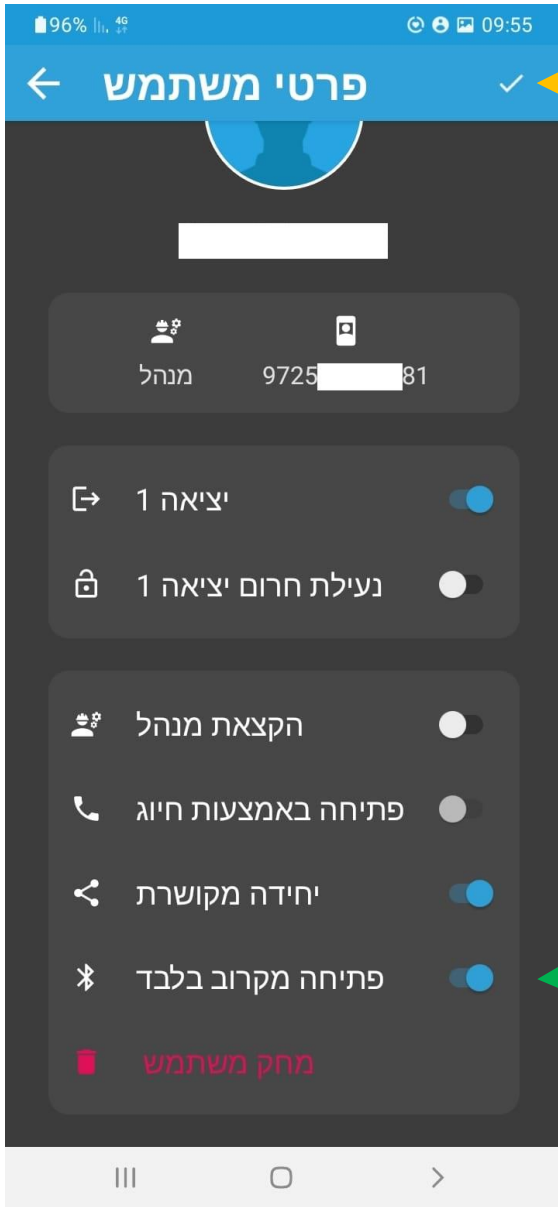

1. להעביר את כפתור "פתיחה מקרוב בלבד" ימינה (כך שיהיה בצבע כחול)




2. ללחוץ על ה-V לשמירה באיפון על SAVE.

האפשרות לפתיחה באמצעות חיוג תחסם באופן אוטומטי.

(יש לוודא כי אצל אותם משתמשים ה-Bluetooth דולק במכשיר)
יש לאפשר הגדרות מיקום ולבטל מיטוב סוללה לעבודה חלקה.
כשמבצעים סריקה ב-Bluetooth רואים את PAL כניתנת לגילוי.

הגדרת פתיחה אוטומטית במערכות ספיידר בלבד (עובד כרגע באנדרואיד)

- כתנאי לפתיחה אוטומטית יש לוודא כי ה Bluetooth במכשיר הנייד דולק הטווח משתנה בהתאם לתנאי השטח ונע בין 15 ל 20 מטר בערך.
- יש לאפשר הגדרות מיקום ולבטל מיטוב סוללה לעבודה חלקה.

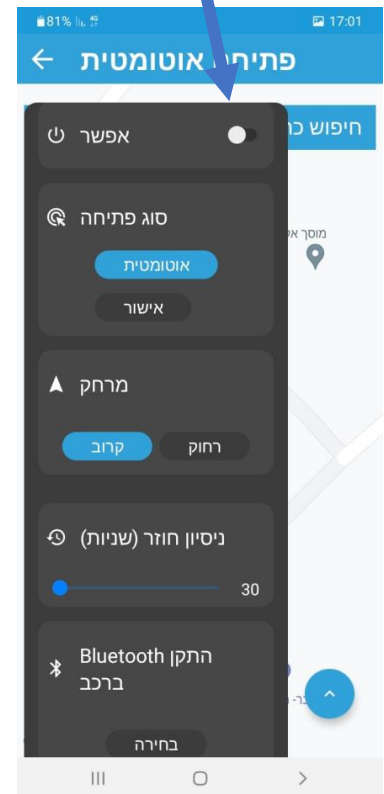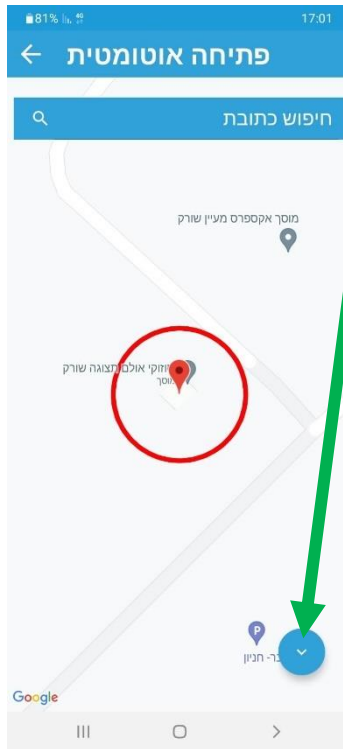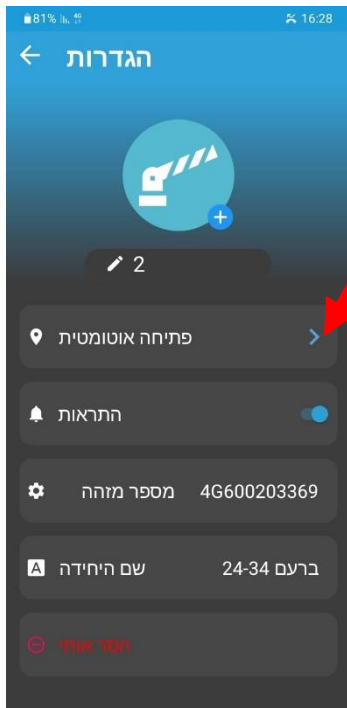

1. נכנסים להגדרות דרך הגלגל שיניים מימין לשם השער
2. לוחצים על האפשרות של פתיחה אוטומטית (במידה וקופצת הערה יש להיכנס להגדרות ולבטל "מיטוב סוללה")
3. לוחצים על העיגול הכחול למטה
4. להסיט את הכפתור "אפשר" ימינה (יהפוך לצבע כחול)

המשך בדף מס' 6






דף מס' 6

מערכות פתיחה סולאריות PAL


5. יש ללחוץ על "בחירה" לבחירת התקן ה-Bluetooth

6. לבחור בהתקן המבוקש (מולטימדיה, דיבורית), וללחוץ על שמור

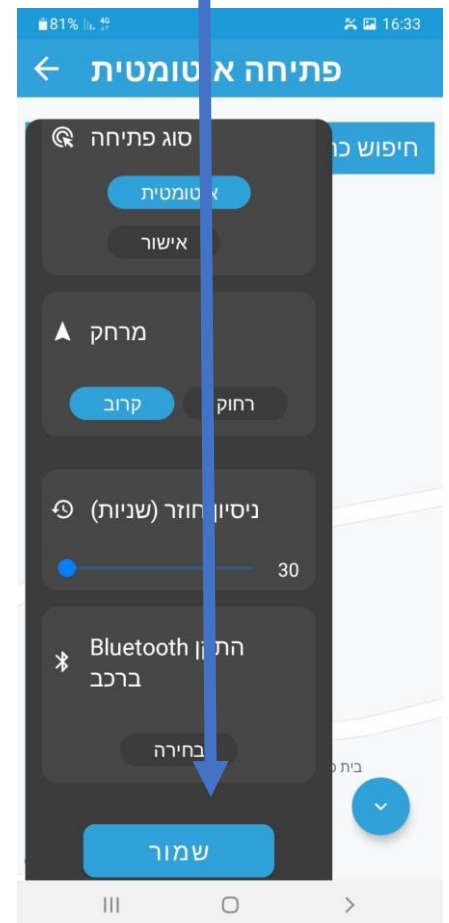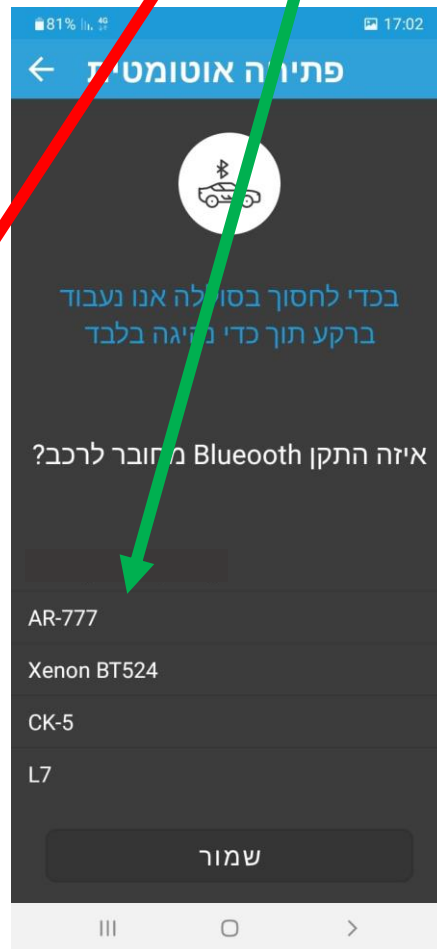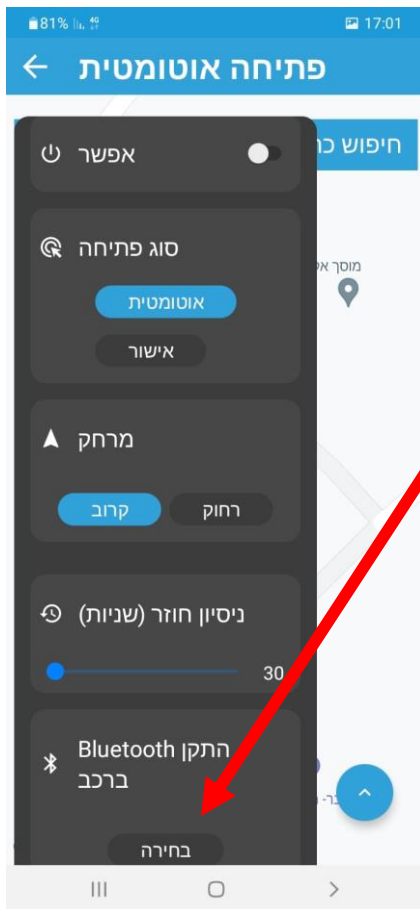

מחיקת משתמש


1. נכנסים דרך הגלגל שיניים מימין לשם השער \ אפשרויות מנהל \ משתמשים.
2. ללחוץ על שם המשתמש הרצוי (Apple) \ ללחוץ על חץ כחול מימין לשם המשתמש (Android).
3. לוחצים על מחק משתמש.

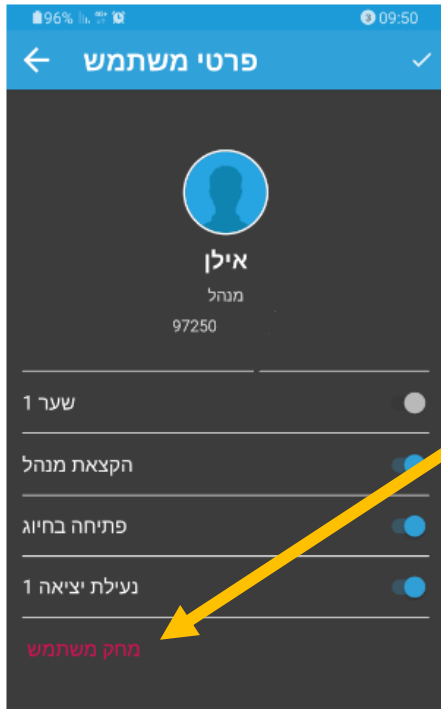

מספר מערכת (בקר) ותוקף סיב



5. בלחיצה על אפשרויות מנהל ניתן לראות את מספר הימים הפעילים לסים שנותרו לסים

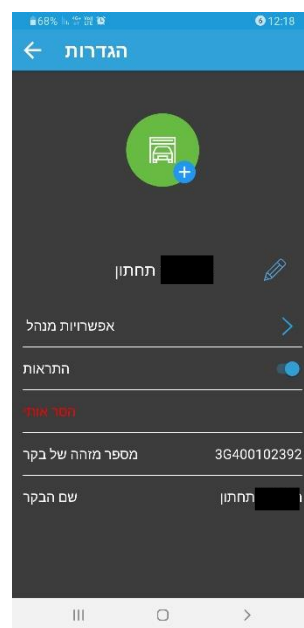

4. בלחיצה על גלגל השיניים מימין ניתן לראות את מספר המערכת